


Komma igång med DANA 5

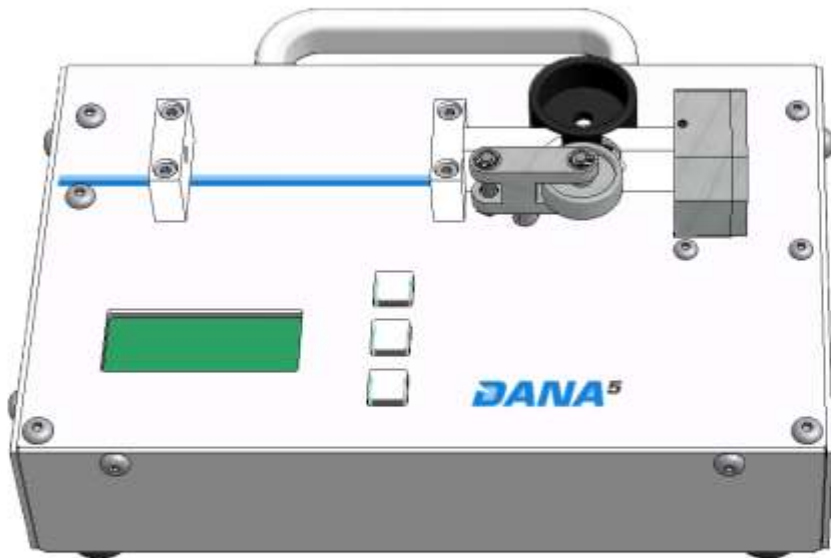

- Anslut det medföljande numeriska tangentbordet till uttaget märkt **PS/2** på maskinens baksida
- Anslut den med följande nätadapters runda plugg till uttaget märkt **24VDC** på maskinens baksida och anslut dess stickdel till ett ledigt **230V** uttag
- Ställ om strömställaren på maskinens baksida, så att displayen lyser upp
- För in en kabel/slang genom den vänstra guiden och in genom nästa guide framför rullarna, tills det går trögt och håll kvar kabeln med den ena handen.
- Med den lediga handen flyttar du den blinkande markören i displayen, med hjälp av **+** eller **-** tangenten tills markören befinner sig vid **3:Mata** (alt. tryck 3 på det numeriska tangentbordet)
- Medan du matar in kabeln/slangen trycker du på **↵** eller **Enter** tangenten tills kabeln/slangen kommer ut på andra sidan om kniven
- För att ställa in en klipplängd trycker du på det numeriska tangentbordet **4** och sedan **Enter** displayen visar då antal, längd och batch
- Mata in antalet, tryck **Enter**
- Mata in längden i mm, tryck **Enter**
- Vid batch, tryck **0** och sedan **Enter**
- Tryck **0** och sedan **Enter** för att avsluta inmatningen av klipplängder (tryck ***** om du vill gå tillbaka och ändra)
- För att börja kapa dina programmerade klipplängder, trycker du på **1** och sedan **Enter**
- Du kan justera matnings hastigheten, genom att trycka på **+** eller **-** under matning
- Om du vill att maskinen skall stanna efter den kapat, tryck **↵** eller **Enter** en gång
- Om du vill att maskinen skall stanna omedelbart, tryck **↵** eller **Enter** två gånger